



## LUMISUOJUKSEN OSALUETTELO

**1 \* LUMISUOJUS**

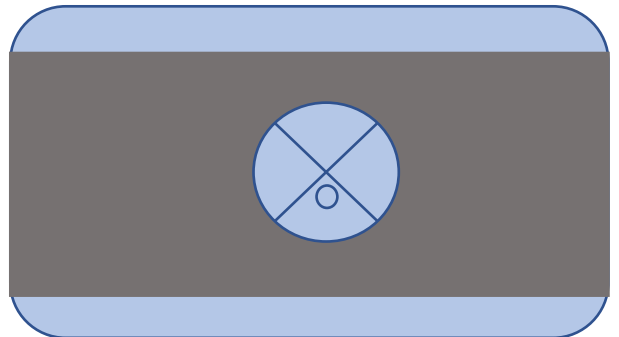

**1 \* PIIRTO KALVO**

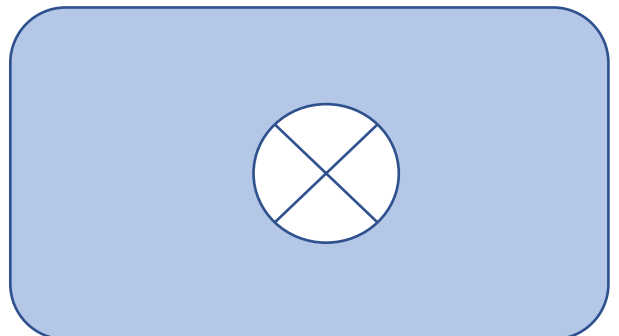

**1 \* KIRISTYSPANTA**




**1 \* LUMISUOJA OHJEET**




## LUMISUOJUKSEN LEIKKAUSOHJE LUE OHJE ENSIN LÄPI!

1. Tarvitset ensin piirtokalvon ja tussikynän

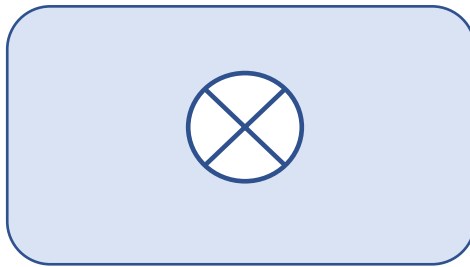


2. Aseta ensin latauspistooli Type1 tai Type2 piirtokalvon keskellä olevasta aukosta läpi. Tämän jälkeen aseta latauspistooli / piirtokalvo latausportin päälle, kuin ajoneuvo olisi latauksessa.

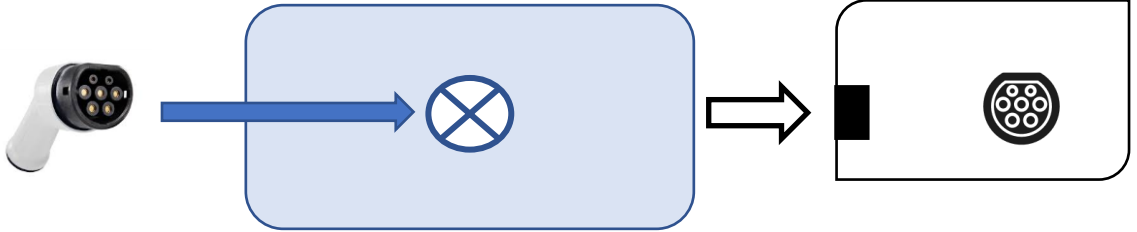


3. Latauspistooli / piirtokalvo on asetettu latausportin päälle. Merkkää tussilla latausportin ääriviivat alustavasti piirtokalvolle n. 2 cm etäisyydeltä latausportin reunuksesta ja vastaavasti merkkäämällä tussilla latausluukun saranan kohta pienemmäksi, kun itse sarana on!

Merkitse tässä vaiheessa saranan kohdassa ääriviivat sisemmäksi, kuin latausluukun saranat

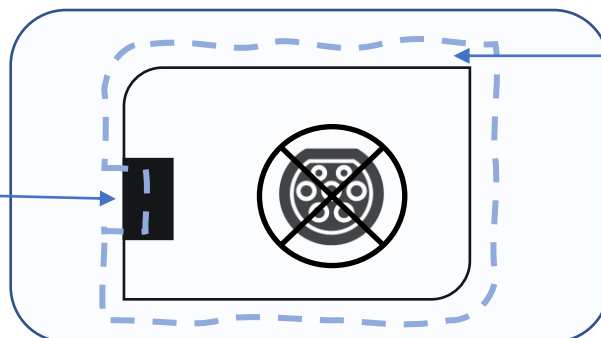


Merkitse tässä vaiheessa tussilla latausportin ääriviivat n. 2 cm etäisyydelle latausportin todellisista ääriviivoista


4. Poista latauspistooli / piirtokalvo latausportin päältä, jonka jälkeen piirtokalvo näyttää seuraavanlaiselta

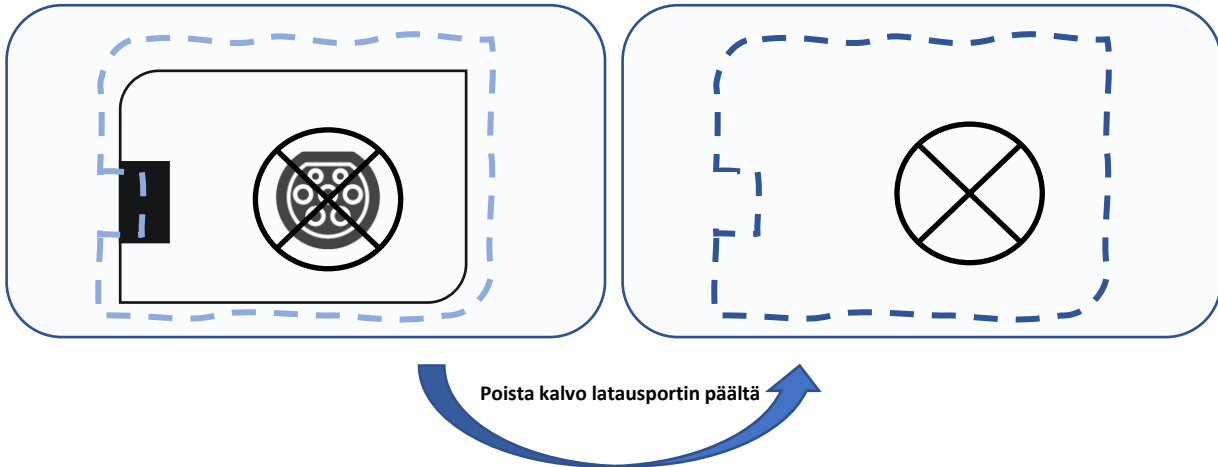


5. Leikkaa piirtokalvo pienemmäksi piirtämäsi alustavan latausportin kuvion mukaisesti. Näin, piirtokalvo jää hieman isommaksi latausportin todelliseen kokoon nähden

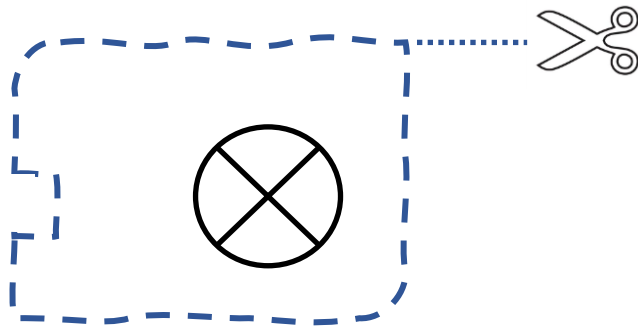


6. Aseta jälleen latauspistooli Type1 tai Type2 esileikatun piirtokalvon keskellä olevasta aukosta läpi. Tämän jälkeen aseta latauspistooli / piirtokalvo latausportin päälle, kuin ajoneuvo olisi latauksessa. Nyt voit piirtää latausportin ääriiviivat tarkasti piirtoaihiin.

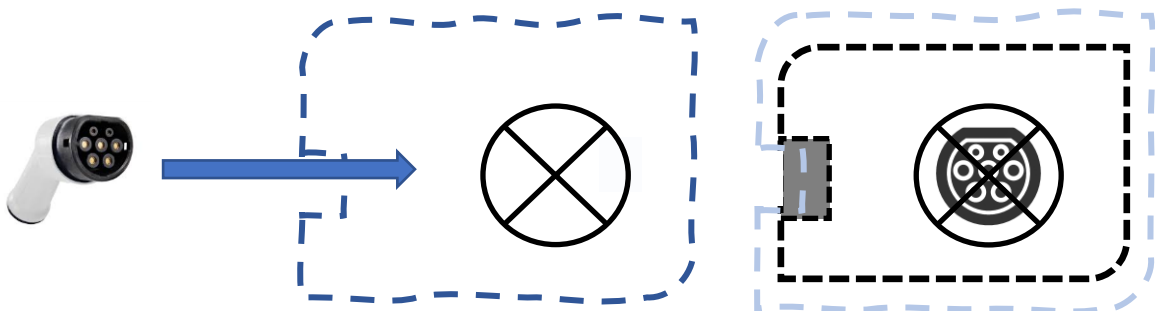


7. Poista latauspistooli / piirtokalvo latausportin päältä, jonka jälkeen esileikattu ja tarkemmin latausportin ääri viivoja myötäilevä piirtokalvo näyttää seuraavanlaiselta

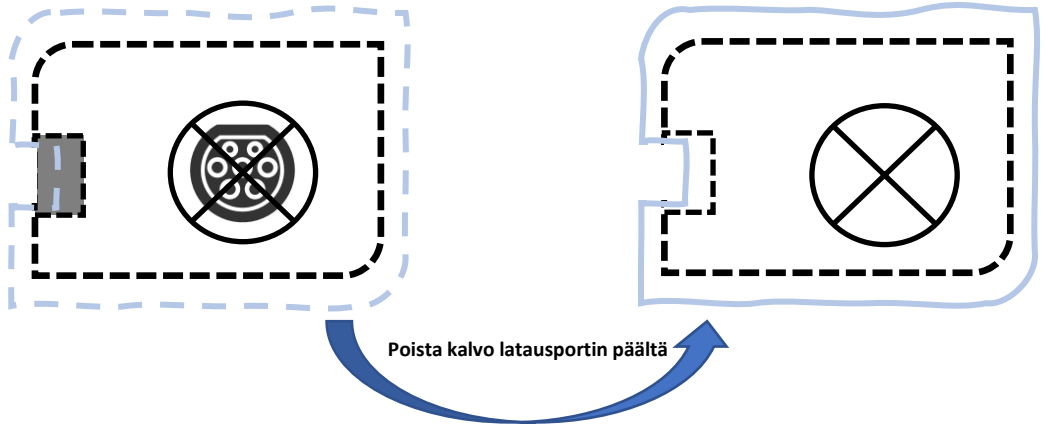


8. Tässä vaiheessa leikkaa esileikattu piirtokalvo tarkasti piirtämäsi latausportin ääri viivojen mukaisesti!

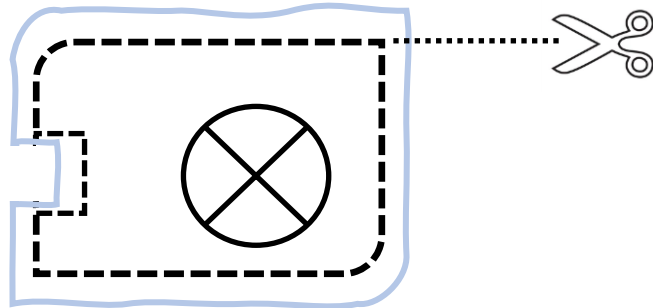


9. Loppu tarkistus! Aseta jälleen latauspistooli Type1 tai Type2 viimeistellyn piirtokalvon keskellä olevasta aukosta läpi. Tämän jälkeen aseta latauspistooli / piirtokalvo latausportin päälle, kuin ajoneuvo olisi latauksessa. Nyt voit tehdä viimeiset tarkastukset, että piirtokalvo asettuu latausportin päälle siististi. HUOM! Jos latausportissa on esimerkiksi, ulkoneva latausluukun lukitustappi. Merkitse tämä kalvoon jos lukitustappi estää lumisuojan asettumisen paikalleen. Tällöin myös lukitustapin kohta tulee leikata lopulliseen lumisuojaan. Ettei ulkonevat osat estä lumisuojaan asettumasta paikalleen nätisti.

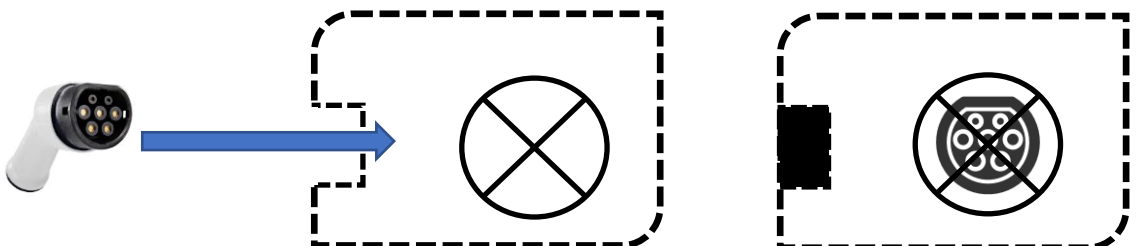


10. Aseta piirtokalvo lumisuoja-aihion päälle, niin että molempien keskiäukot menevät päällekkäin. Piirrä lumisuoja-aihioon ääriviivat ”vesiliukoisella tussilla” piirtoaihion mukaisesti

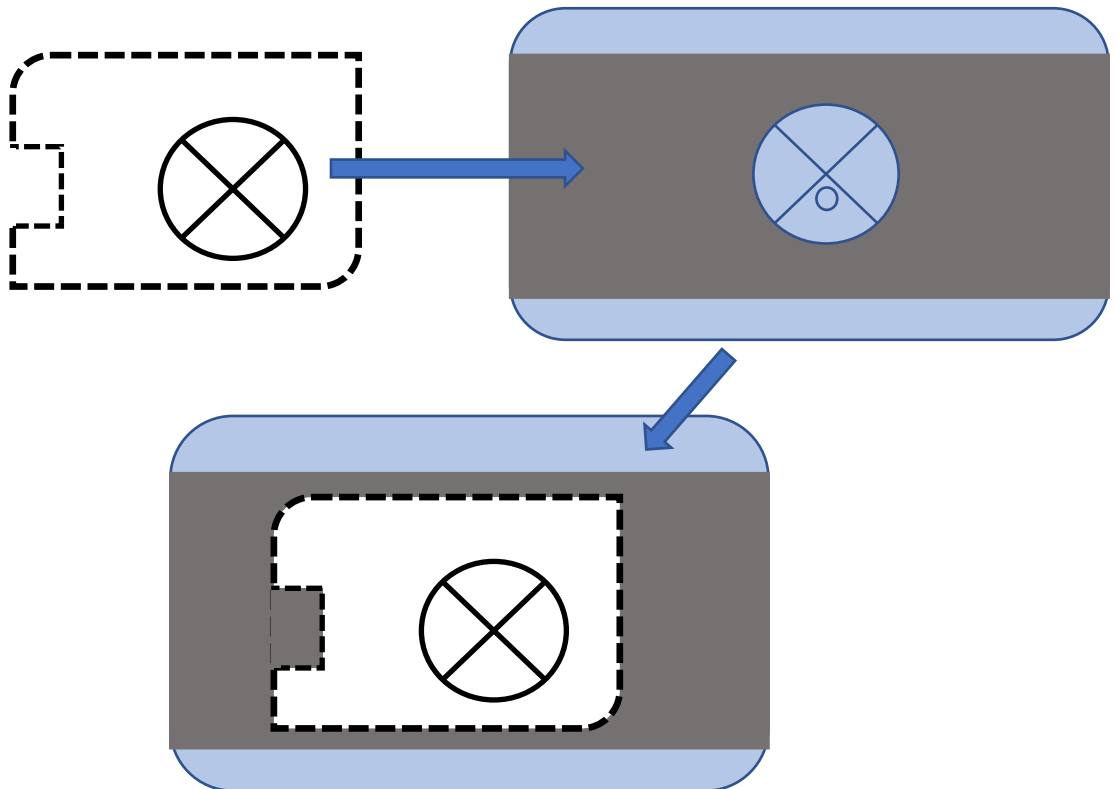

11. Viimeisessä vaiheessa leikkaa lumisuoja latausportin kokoiseksi

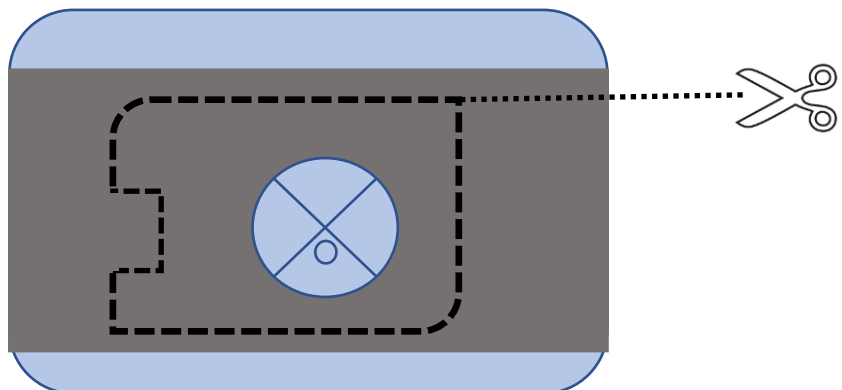

12. Nyt voi kiinnittää kiristyspannan valmiiksi muokkaamaasi lumisuojukseen.

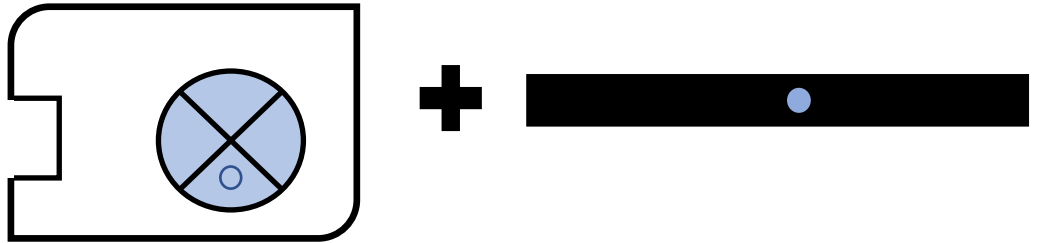

13. Nyt lumisuojaus on käyttövalmis. Aseta lumisuojaus latausporttiin ja kiristä pannalla lumisuojaus latauspistoolin ympärille. Näin lumisuojaus pysyy latausportissa hyvin paikallaan.

